組立式ステンレス製導電性ワゴン
組立、取扱説明書

この度は、トラスコ・ステンレス製導電性ワゴンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます
本商品は導電性なので、静電気のショートを嫌う製品の運搬に最適です。

棚板１段あたりの耐荷重は、均等で15kgです。　１台あたりの最大荷重は45kgです。

安全上のご注意　必ずお守り下さい

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

●耐荷重以上の荷物を置かない

ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。



●足をかけたり、よじのぼったりしない

キャスターがついておりますので不安定です。転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

●不安定な場所に置かない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

●組立は別紙の手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

●段差のある所で使用しない

段差のあるところで無理やり押したり引いたりした場合、キャスターや脚が破損することがあります。

●傾斜地で使用しない

ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。

●天板を支柱上部より下げない

柱上部の突起で、指などをけがするおそれがあります。

●かたよった収納はしない

バランスを失って、ワゴンが不安定になり危険です。

●火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

●壊れやすいもの、危険物、薬品等は収納しない

破損してけがをしたり健康を害するおそれがあります。

●改造や無理な修理、分解はしない

取付ミスなどにより、ワゴンが不安定になり危険です。

●棚板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない

切断面や取付ビスの先端などで、けがをするおそれがあります。

●移動時は、ワゴンが傾かないよう、ゆっくり運ぶ

荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

●取付ビスがゆるんだり、外れたまま使用しない

収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

●子供の手の触れる場所に置かない。子供を近づけない

ワゴンに触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部、内部の切断面、および収納物によって指をけがするおそれもあります。

●変形、破損したまま使用しない

転倒、落下により、けがをするおそれがあります。

●屋外や水のかかる場所で使用しない、ぬれたものを置かない

ワゴンが腐食し転倒するおそれがあります。

本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡し下さい。
※この取扱説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

ステンレスワゴンの組立て方

組立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、お確かめください。
※万一不足の場合はすぐに購入先へご連絡下さい。
※組立の時は、必ず軍手などの保護具を着用してください。

必要工具　プラスドライバー

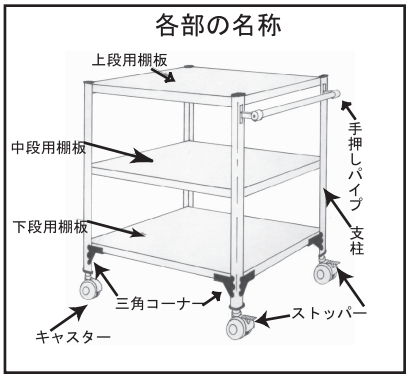

梱包内容

7袋

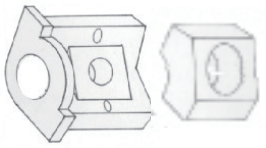

1.透明袋　赤色テープ 1袋
(上段棚板の固定具)-F　4個

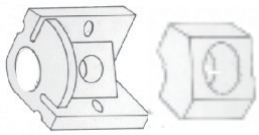

2.透明袋　黄色テープ2袋
(中段及び下段棚板の固定具)-G 8個

(注)F、Gとも固定具の「親」と「子」をワッシャー付ボルトで仮止めしています。

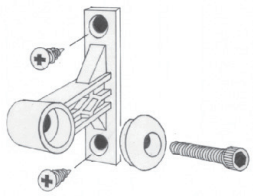

3.透明袋　1袋
パイプ取付用ブラケット(L)
及びキャップ(M)各2個　六角ボルト(N)2本
ブラケット固定用ネジ(O)4本

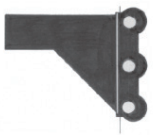

4.透明袋　1袋
下段棚板固定具用の三角コーナー4枚
(左向き(I)4枚)

5.透明袋 1袋
下段棚板固定具用の三角コーナー4枚
(右向き(H)4枚) 取り付けネジ(J)24個

6.六角棒スパナ(P)1本

7.手押しパイプ(K)1本
取手用パイプ

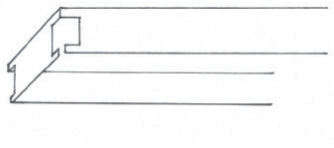

8.　棚板2枚　(中、上段用)-A,B



9.棚板1枚　(下段用)-C

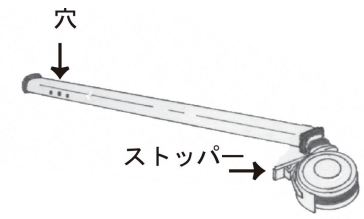

10.支柱2本(左右あり)-D
(ストッパー付　キャスター)

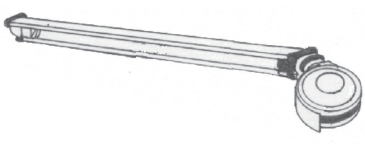

11.支柱2本-E
(ストッパーなし　キャスター)

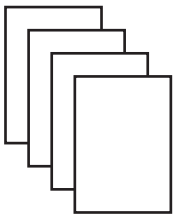

12.　組立、取扱説明書　計4枚

ステンレスワゴンの組立て方

組立て方　1

1.　保護シールをはがす

棚板と支柱の保護シール(青色)をはがしてください。

2.　三角コーナーの取り付け

図のように支柱の下部の穴に合わせ、同封のネジを1箇所だけ三角コーナーを固定します。

ひとつの支柱に2個　計4本　取り付けします

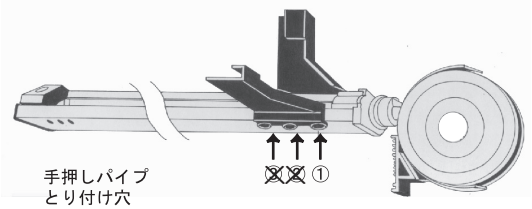

3.　支柱への固定具の取り付け

図のように支柱に固定具G親を2個と固定具F親を挿入します。

4本とも挿入し準備します

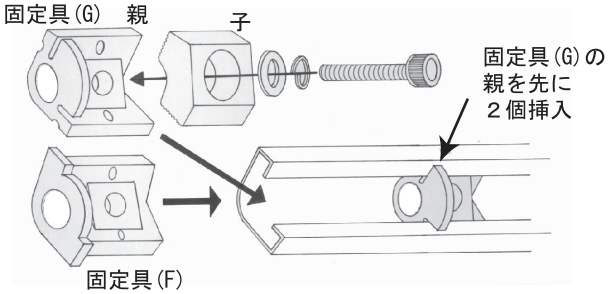

4.　下段用棚板の取り付け

ストッパーの付いた左用支柱とストッパーなしの支柱を一本ずつ用意します。
図のように下段用棚板を固定具G親にあてがいながら三角コーナーの溝にはめ込み、子ボルトで締めこみます。

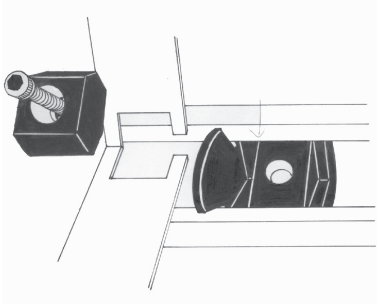

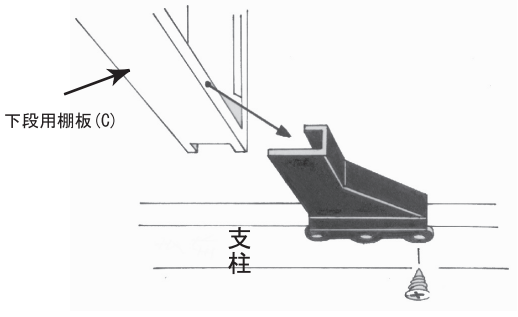

ステンレスワゴンの組立て方

組立て方　2

5.　上段と中段棚板の取り付け

支柱に挿入した固定具(G)の「親」に、中段の棚板(B)の角(かき落とし部分、図5)を当てがって「子」ボルトで取り付けます。(図6)次に上段の棚板(A)を同じ要領で取り付けます。
(注)上段と中段の棚板は用途に応じて両面が使用できます。

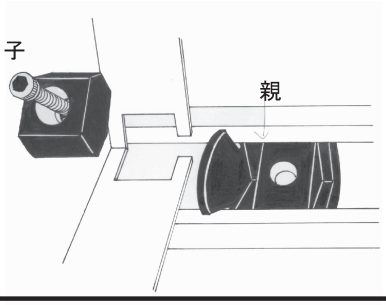

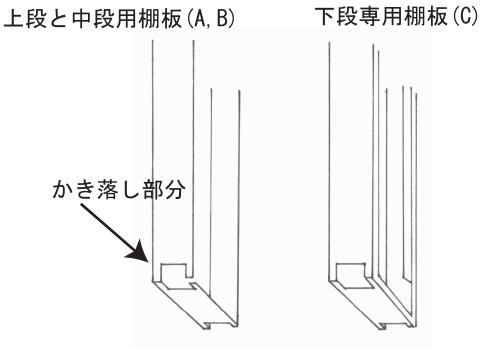

6.　反対側支柱の取り付け

反対側も図を参照し前項同様に取り付けします。
(注)取手穴の方向にご注意下さい。

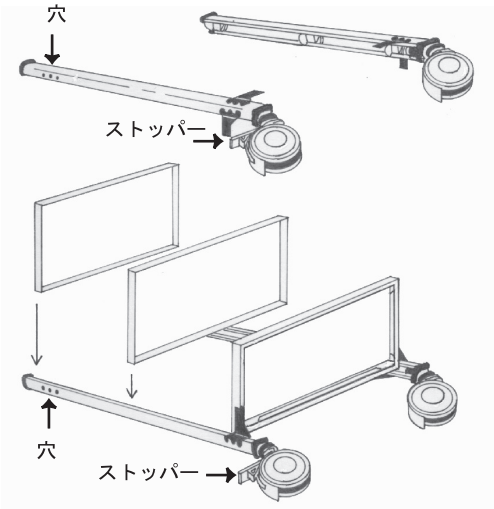

7.　取手の取り付け

製品を起こして立たせます。
図のように支柱上部に取手を取り付けします。

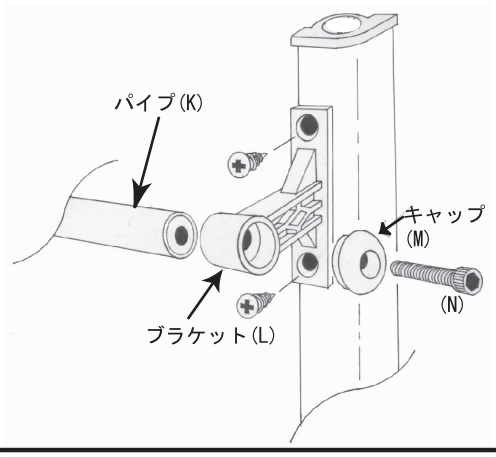

8.　ボルトの締め付け

水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、全体のネジとボルトを強く締め付けて完成です。
使用中にゆるんだネジやボルトを増締めする場合がありますので、付属の六角棒スパナと取扱説明書は大切に保管ください。

9.　完成

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 0120-509-849
日本製
09/08-TY-初版